


INSTRUKCJA MONTAŻU EKRANU REKLAMOWEGO

1. Po wypakowaniu ekranu, kładziemy go na podłożu z luźno ułożonym poszyciem stroną z rzepami do góry.



2. Następnie do bramy mocujemy linki odciągowe.

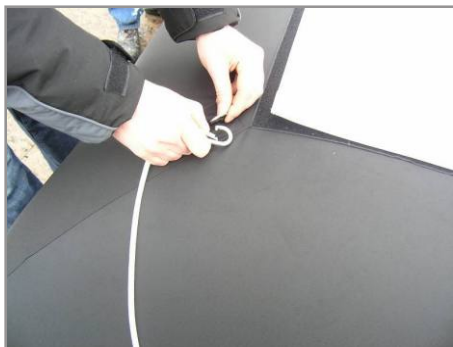

3. Wkładamy wtyczkę do gniazdka celem rozpoczęcia procesu nadmuchiwania ekranu. Należy pamiętać, aby podczas nadmuchiwania ekranu nie zasłonić wentylatorów




4. Wtyczkę wraz z przedłużaczem i kablem można zabezpieczyć wkładając je do wnętrza ekranu i zasunąć.



5. Czekamy chwilę, aż ekran wypełni się powietrzem.



6. Wypakowujemy siatkę z grafiką i rozkładamy na jednym brzegu ekranu.

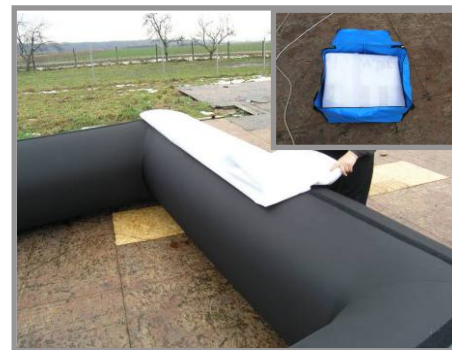

7. Następnie rozwijamy siatkę, stopniowo mocując ją do ekranu.



8. Jeśli prawidłowo rozłożyliśmy siatkę powinna idealnie pasować na drugim końcu ekranu.



9. Kiedy grafika jest zamocowana, za pomocą linek odciągowych stawiamy pionowo ekran.



10. Po postawieniu ekranu mocujemy do ziemi drugi koniec liny.



11. Podobnie mocujemy pozostałe linki, starając się aby ekran był jak najbardziej stabilny.



12. Końcowym etapem jest zakotwienie ekranu bezpośrednio do podłoża.



Aby złożyć ekran należy otworzyć zamek, a demontaż ekranu odbywa się dokładnie w odwrotnej kolejności. Najpierw wyciągamy szpilki przy ekranie, inaczej przy położeniu zostaną wyrwane dziury w ekranie!!!