

# INSTRUKCJA MONTAŻU NAMIOTU PNEUMATYCZNEGO “PAJĄK”

1. Po wypakowaniu namiotu, rozkładamy go na płaskim podłożu.



2. Następnie zasuwamy zamek błyskawiczny, znajdujący się w jednej z nóg namiotów.




3. Wkładamy wtyczkę do gniazdka celem rozpoczęcia procesu nadmuchiwania namiotu. Należy pamiętać, aby podczas nadmuchiwania tkanina nie zasłaniała wentylatora.



4. Czekamy chwilę, aż namiot wypełni się powietrzem.



5. Wypakowujemy 4 ściany namiotu i zapinamy je za pomocą zamków błyskawicznych.

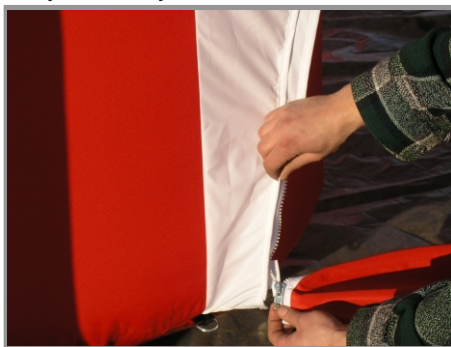

6. Kiedy namiot jest rozłożony rozpoczynamy kotwienie go szpilkami do podłoża.



7. W pierwszej kolejności kotwimy każdą z nóg namiotu 4 szpilkami.



8. Następnie montujemy szpilkami ściany namiotu przez oczko znajdujące się na środku każdej ściany.



9. Po zakotwieniu namiot jest gotowy do użytku.

